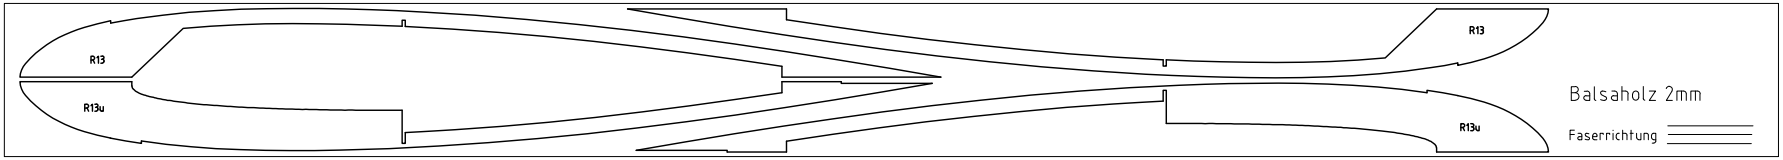
R13
R13u
R13
R13u
Balsaholz 2mm
Faserrichtung

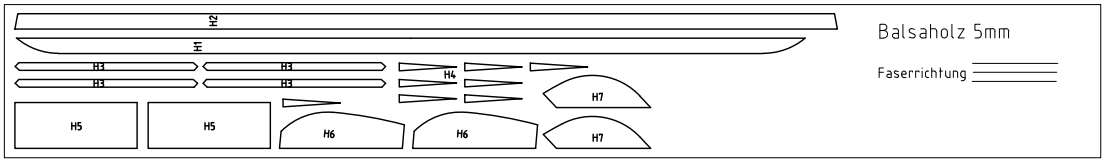
H2
H1
H3
H3
H3
H3
H4
H5
H5
H6
H6
H7
H7
Balsaholz 5mm
Faserrichtung

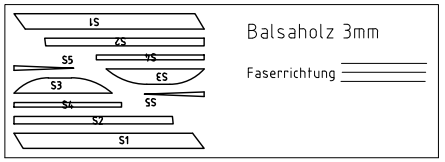
S1
S2
S2
S5
S5
S3
S3
S4
S4
S2
S1
Balsaholz 3mm
Faserrichtung

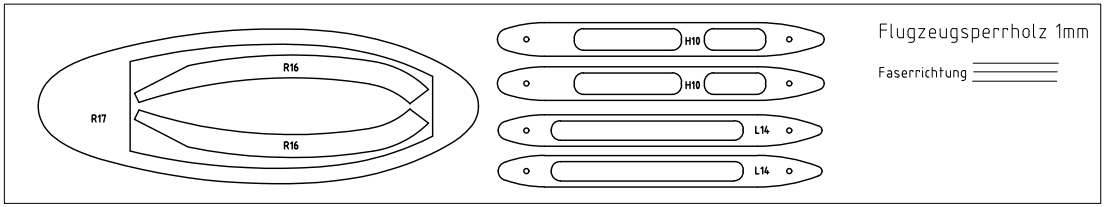
R16
R17
R16
H10
H10
L14
L14
Flugzeugsperrholz 1mm
Faserrichtung


F27
F27
H9
GFK 2mm

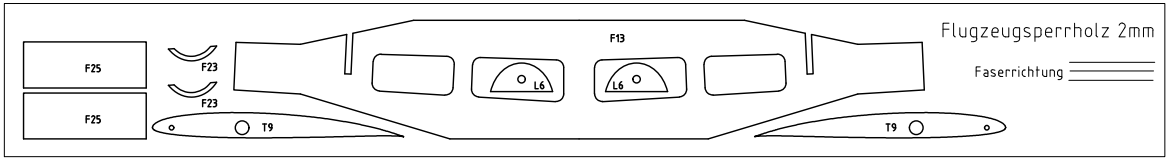
F25
F25
F23
F23
F13
L6
L6
T9
T9
Flugzeugsperrholz 2mm
Faserrichtung

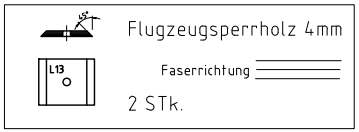
L13
Flugzeugsperrholz 4mm
Faserrichtung
2 STk.

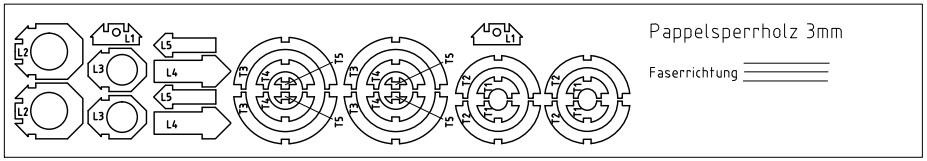
L1
L1
L2
L2
L3
L3
L4
L4
L5
L5
T1
T2
T3
T5
Pappelsperrholz 3mm
Faserrichtung

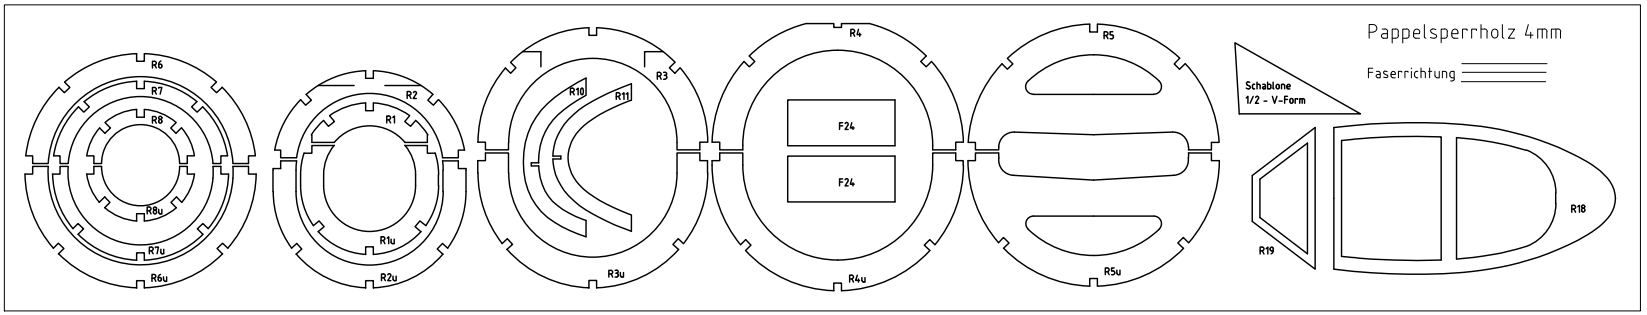
R6
R7
R8
R8u
R7u
R6u
R2
R1
R1u
R2u
R10
R11
R3
R3u
R4
F24
F24
R4u
R5
R5u
Schablone
1/2 - V-Form
R19
R18
Pappelsperrholz 4mm
Faserrichtung

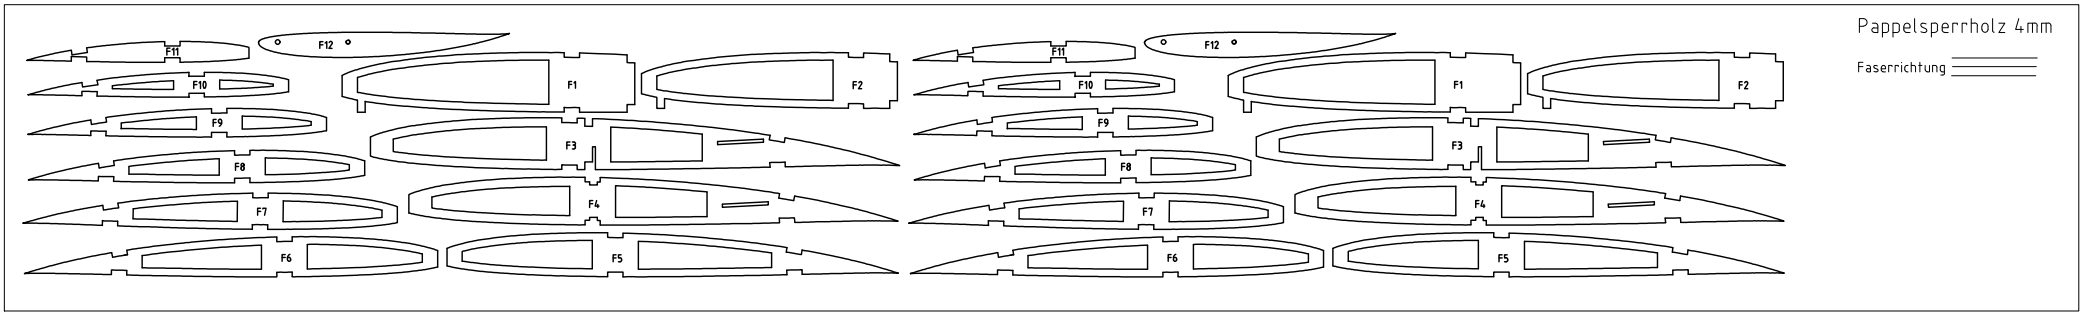
F11
F12
F10
F1
F2
F9
F3
F8
F7
F4
F6
F5
F11
F12
F10
F1
F2
F9
F3
F8
F7
F4
F6
F5
Pappelsperrholz 4mm
Faserrichtung